


Användarinstruktion

Master Lock 1482B, 1483B & 1484B Lockoutstation

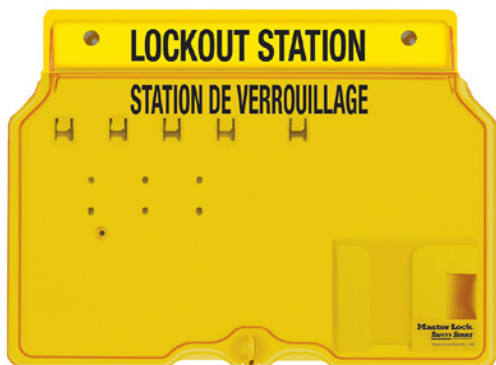

Steg-för-steg

- 1** Välj en synlig plats nära arbetsområdet. Vägghämta enligt hålbild.
- 2** Lockoutstationen levereras ofylld. Utrusta med säkerhetshänglås, haspar och taggar enligt er LOTO-standard.
- 3** Stäng den transparenta, läsbara luckan för att skydda innehållet.
- 4** Användning i arbete. Ta ut rätt enhet, genomför låsning/märkning enligt LOTO-proceduren, återplacera enheten efter avslutat moment. Efter arbetspasset - räkna av mot checklista och återställ stationen till fullt set-läge.

Viktigt!

- Stationen är en förvarings- och kontrollpunkt för LOTO-utrustning – den ersätter inte proceduren.
- Använd luckans låsbarhet för att förhindra obehörigt borttag av utrustning.
- Montera stationen väggfast nära anläggningen där den används, men utanför riskzon och utan att blockera gångar eller utrymningsvägar.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att krokar/klämmor är hela och att luckan öppnas/stängs och stannar uppfälld utan att kärva.
- Under drift: Häng tillbaka lås/haspar efter användning. Håll inventeringen komplett
- Rengöring/förvaring: Torka av polykarbonatet med mildt rengöringsmedel. Stationens helgjutna konstruktion tål värme och stöt bättre än standardstationer.

Specifikation (översikt)

- Typ: Vägghämtad lockoutstation med låsbart, transparent lock. Levereras ofylld.
- Material: Helgjuten polykarbonat – ~2x värmestålkhet och ~4x slagstålkhet jämfört med typiska stationer.
- Mått och kapacitet:
 - 1482B: 311 × 406 × 44 mm. Plats för 4 säkerhetshänglås.
 - 1483B: 393 × 558 × 44 mm. Plats för 10 säkerhetshänglås.
 - 1484B: 558 × 558 × 44 mm. Plats för 20 säkerhetshänglås.