


# Användarinstruktion

## Reece BS01, BS02 & BS03 Kulventillås

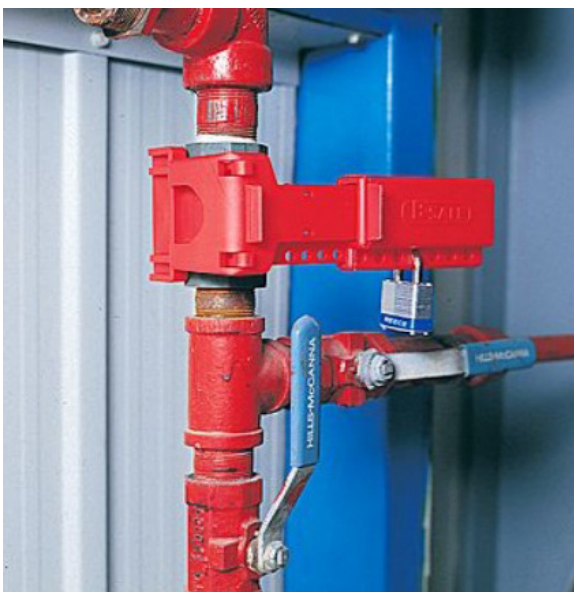

### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Placera kulventilen till önskat läge (öppet eller stängt), tryckavlasta vid behov och verifiera säkert läge innan låsning.
- 2** Sätt handtagskåpan över ventilens spak/handtag så att handtaget omsluts och inte kan roteras när låset är monterat.
- 3** Montera justerdelen så att den passar handtagets tjocklek och skjut på den glidande låsdelen. För större ventiler (BS02) - använd även frontförlängningen när det behövs för större handtag.
- 4** Lås med säkerhetshänglås. BS01 och BS02 kan låsa ventilen i både öppet och stängt läge. BS03 låser endast i stängt läge.
- 5** Försök försiktigt att manövrera ventilen. Handtaget ska inte kunna vridas när låset och hänglåset sitter korrekt.

### Viktigt!

- Fäst tagout/ID vid hänglåset och se till att låset sitter så att det är tydligt för operatören att ventilen inte får manövreras.
- Använd BS01 eller BS02 om ni behöver kunna låsa i öppet läge t.ex. för provdrift eller spolning.
- Lås alltid med personligt hänglås och följ principen "en person - ett lås - en nyckel".

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att plastdelar och låshål är hela och att delarna linjerar utan att kärva.
- Montering: Säkerställ att låset sitter stabilt, att hänglåset är låst och att ventilen inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt vid sprickor, deformation eller om låsningen inte längre blir säker.

### Specifikation (översikt)

- Utförande: kulventillås som låses med lockouthänglås.
- Låsning: BS01/BS02 öppet eller stängt, BS03 endast stängt.
- Material: Polypropen, fullt dielektriskt. God kemikalieresistens.
- Temperaturtålighet: Ca -46 °C till +183 °C.
- Låshål: Ø 8 mm (för säkerhetshänglås).
- Mått:
  - BS01: 80x82 mm, handtagslängd 135-190 mm.
  - BS02: 95x125 mm, handtagslängd 190-250 mm.
  - BS03: 100x186 mm, handtagslängd 300-438 mm.